


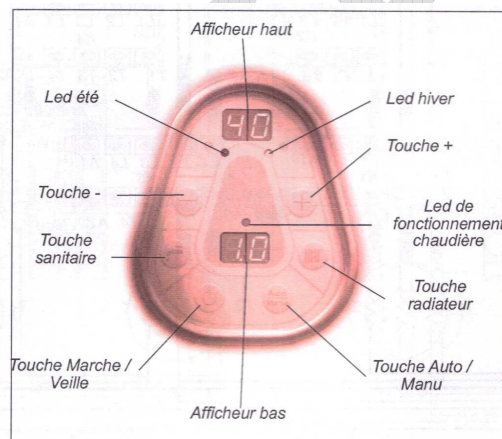

### POUR ACTIVER LE CHAUFFAGE EN HIVER :

- Actionner la protection de la chaudière située au compteur d'électricité
- Mettre le thermostat dans le couloir sur la température de confort souhaitée (22°C par exemple)
- Appuyer sur la touche « **Marche / Veille** » de la chaudière (1 impulsion)
- L'écran de la chaudière s'allume, et signifie que la chaudière fonctionne. Quand la chaudière chauffe, un témoin rouge s'illumine sur l'écran (**Led de fonctionnement chaudière**).

Remarque : la pression du réseau de chauffage doit toujours être située entre 1.5 bars à froid et 2 bars à chaud (indiqué sur **l'afficheur du bas**). **L'afficheur du haut** indique la température du réseau.



### POUR DESACTIVER LE CHAUFFAGE EN ETE :

- Couper la protection de la chaudière située au compteur d'électricité

**IMPORTANT : La protection qui est dans le nouveau tableau électrique installé à côté de la chaudière, doit toujours être activée, été comme hiver.**