




POUR ACTIVER LE MODE CHAUFFAGE :




- Appuyer la touche  de votre télécommande.


- Appuyer sur la touche  (menu déroulant) et sélectionner le mode chauffage, symbolisé par un soleil :

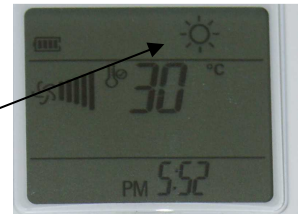

- Régler la température de consigne à l'aide des touches




- Ajuster si besoin la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton . Le débit d'air est gradué de 1 à 5 sur l'écran. Remarque : mettre « débit auto » pour la partie accueil, et « débit ralenti » pour la partie bureau.

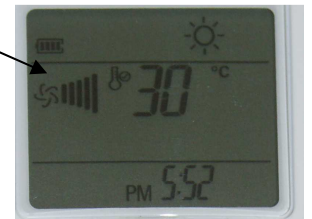

- Ajuster la direction du flux si besoin, à l'aide des touches SWING. Elles permettent de régler le sens de circulation de l'air, verticalement ou horizontalement.



POUR ACTIVER LE MODE REFROIDISSEMENT :

- Eteindre tous les climatiseurs, et les rallumer en sélectionnant le mode froid, à partir de la touche , symbolisé par une étoile sur l'écran :

- Les réglages sont identiques à ceux de la procédure chauffage (cf. plus haut).

