
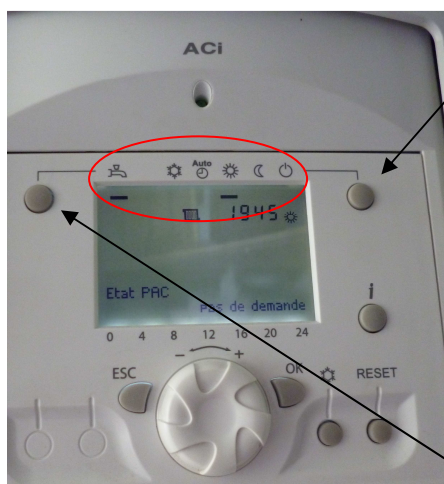




- Lors de la 1^{ère} mise en route de la pompe à chaleur (PAC), appuyer sur l'interrupteur  pour la mettre en marche.
- Lors de la saison de chauffe, la pression doit se situer entre 1.3 et 2 bars à chaud, pour que la PAC fonctionne correctement. Si besoin, faire le remplissage avec la vanne d'appoint d'eau.

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE



- Chaque impulsion sur ce bouton fait défiler les différents modes de fonctionnement :
 - Le mode « chauffage confort » représenté par un soleil.
 - Le mode « chauffage réduit » représenté par la lune, à sélectionner lors d'un départ en vacances.
 - Le mode « veille » pour éteindre le chauffage.
 - Les autres modes ne sont pas à utiliser.
- Pour débiter **la saison de chauffe**, mettre le curseur en mode « chauffage confort », représenté par un soleil.
- La PAC se met alors toute seule en marche. La température est pré-réglée, il n'y a rien d'autre à faire.
- Pour débiter la **production d'eau chaude**, mettre le curseur en mode « production d'eau chaude », représenté par un robinet.
- Vérifier également que le témoin vert ACI clignote.
- Pour éteindre le chauffage, mettre le curseur en mode « veille ».
- Si un défaut apparaissait, couper l'alimentation générale de la PAC, à l'aide du disjoncteur. Attendre quelques minutes, et remettre le disjoncteur.